


18


※D13とD14の接着が完全に乾燥してから
⑳にお進みください。

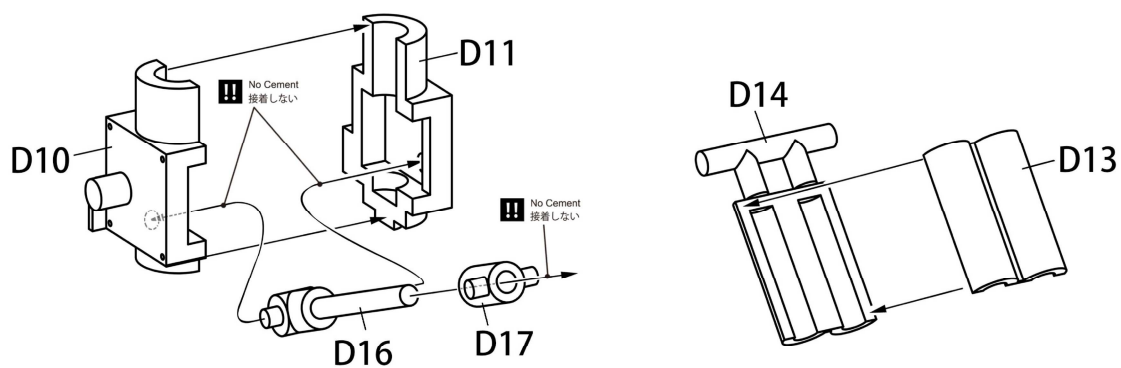

※D16、D17は接着しません。

※4組作ります。

19

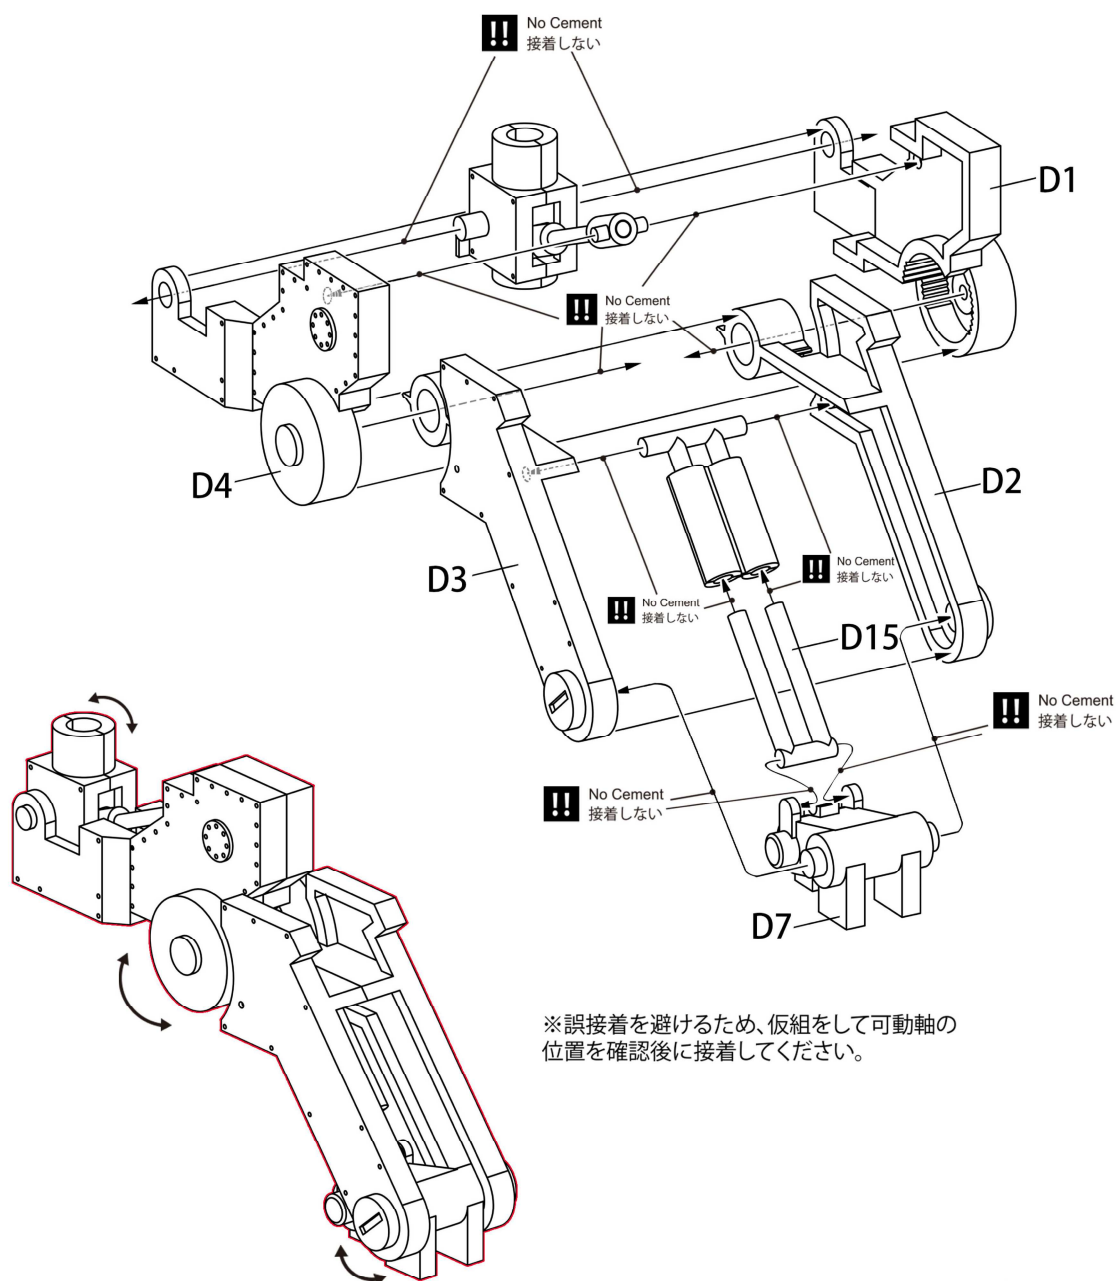

※誤接着を避けるため、仮組をして可動軸の
位置を確認後に接着してください。

※4組作ります。